


CHECKLISTE AUTOTEILE VERSENDEN



Flüssigkeiten
ablassen



Kanten- und
Stoßschutz

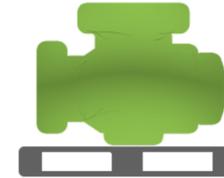

mit Stretchfolie
umwickeln



mit Spanngurten
sichern

- ✓ Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Verpackungsmaterial haben: Kartonage, Kantenschutz, Schutzfolie und Klebeband helfen Ihnen beim Verpacken für den sicheren Transport.
- ✓ Schützen Sie empfindliche Stellen, wie zum Beispiel Kanten mit Kantenschutz vor Beschädigungen.
- ✓ Verwenden Sie außerdem Schutzfolie und vermeiden Sie beim Packen möglichst Hohlräume.
- ✓ Umwickeln Sie Ihren Gegenstand mit Kartonage. Falls Sie gebrauchte Kartonage verwenden, vergessen Sie nicht, alte Versandscheine zu entfernen. Fixieren Sie zuletzt die Kartonage mit Klebeband.
- ✓ Motoren, Getriebe sowie schwere und sperrige Gegenstände müssen mit Spanngurten auf einer geeigneten Palette gesichert werden.

Weitere Tipps im Ratgeber unter

<https://www.pamyra.de/ratgeber/stossstange-motor-haube-getriebe-versenden>